



ELDOBHATÓ CBD VAPORIZEREK
DISPOSABLE CBD VAPE DEVICES

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
USER GUIDE

FOAIO A1



1ml
Automata
Automatic

FOAIO M1



1ml
Nyomógombos
Button activated

FOAIO M2



2ml
Nyomógombos
Button activated



FOAIO M1; M2 & A1







ELDOBHATÓ VAPORIZER KÉSZÜLÉK

TANK	zárt rendszer (nem újratölthető)
Tartály	1,0 vagy 2,0 ml, hőálló üveg
Fűtőelem	Kerámia fűtési technológia
Ellenállás	1,4 Ω

Hossz: 104mm
Szélesség: 18mm
Mélység: 16mm

AKKUMULÁTOR M1; M2	Nyomógombos (gombnyomásra aktív)
AKKUMULÁTOR A1	Automata (szívásra aktív)
Akkumulátor cella	280 mAh - újratölthető Li-Ion
Akkutöltés	DC 5V - 0,5A USB-C port

GOMB FUNKCIÓK

Nyomja meg a gombot 5x		Kapcsolja BE vagy KI a készüléket - kék LED 5x villan
Nyomja meg a gombot 5x		Kapcsolja KI a készüléket - piros LED 5x villan
Nyomja meg a gombot 2x		Előmelegítés 2,5 V-on 10 másodpercig - piros/zöld/kék LED felváltva villan
Nyomja meg a gombot 3x		Állítsa be a feszültséget 2,5 V-ra - piros LED 3x villan
Nyomja meg a gombot 3x		Állítsa a feszültséget 3,0 V-ra - kék LED 3x villan
Nyomja meg a gombot 3x		Állítsa be a feszültséget 3,5 V-ra - zöld LED 3x villan

HASZNÁLAT FOAIO M1 & M2

- 1 Kapcsolja BE a készüléket így: nyomja meg a gombot 5x mire a kék LED 5x felvillan.
- 2 Nyomja meg a gombot 2x mikor a készülék be van kapcsolva, így elindítja az előmelegítési funkciót (2,5 V-on fűt 10 másodpercig). Ha a LED villogás megszűnik, elkezdheti a slukkolást.
- 3 Tartsa lenyomva a gombot, közben szívjon a szípkába. Max. 1-2 mp belégzés után engedje el a gombot és fújja ki a belélegzett párat. Ismétlés előtt várjon legalább 1 perct.

Ha lemerült az akkumulátor, a piros LED villog és a készülék kikapcsol. Töltse fel az akkumulátort az USB-C porton keresztül. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött a LED fénye kialszik.

HASZNÁLAT FOAIO A1

Szívjon a szípkába., 1-2 mp belégzés után fújja ki a belélegzett párat. Ismétlés előtt várjon legalább 1 perct.

FIGYELEM

A kannabisz desztillátumok belégzése utáni köhögés vagy torok irritáció gyakori mellékhatás lehet, különösen a kezdő inhalálóknál. Ez elkerülhető, ha betartja a vonatkozó utasításokat, különösen a következőket. A slukkolás időtartama max. 1-2 mp. Kezden 1 mp-es slukkkal amit idővel emelhet. 2 belégzés között várjon minimum 1 perct. Kezden 3 perces szünetekkel, amit idővel csökkenthet. Minden belégzés előtt végezze el a 10mp-es előfűtést. Ezt a funkciót a készülék gombjának 2-szeri megnyomásával tudja elindítani. Ekkor a készülék 10mp-ig előfűt, a LED kijelző váltott színben villog. Mikor a LED villogás megszűnik, megkezdheti a slukkolást.

FIGYELEM! A termék használata fiatalokúaknak nem ajánlott. Várandós és szoptató nő, propilén-glikol allergiában szenvedők használat előtt konzultáljanak orvosukkal. Gyermektől elzárva tárolandó.

ADAGOLÁS

1 adag = 1 slukk ≈ kb. 250slukk/1ml

Lélegezzen be 1-2 másodpercig, és várjon legalább 1 perct (kezdetben inkább 10-15 perct), mielőtt tovább slukkol.

JÓTÁLLÁS (GARANCIA)

A jótállás feltételeit a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határpzza meg. Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, akitől a hibás terméket vásárolta.

Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

ELHASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KEZELÉSE


Az akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétkébe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtő rendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevétele csökkenti a környezetbe kikerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált akkumulátort vegye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A visszagyűjtő helyekről a következő internetes oldalon tájékozódhat: <http://www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek>

FORGALMAZÓ

Moto Mia Kft. 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.

Tel 06 70 613 5720 eMail info @ mikrofiber.hu

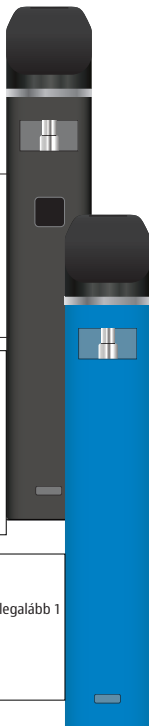




FOAIO M1; M2 & A1

DISPOSABLE VAPE DEVICE

TANK	closed system (non refillable)
Container	1.0 or 2.0 ml, heat-resistant glass
Heating element	Ceramic heating technology
Resistor	1.4 Ω
BATTERY M1; M2	Push-button (activates by pressing a button)
BATTERY A1	No-button (activates by inhalation)
Battery cell	280 mAh - rechargeable Li-Ion
Battery charging	DC 5V - 0.5A USB-C port

Length: 104mm
Width: 18mm
Depth: 16mm

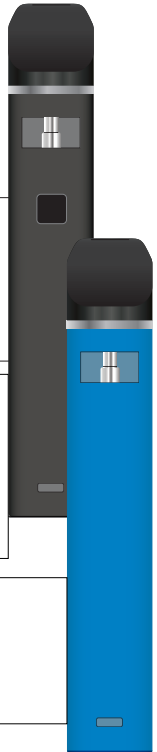

FUNCTIONS

Press the button 5x		Turn the device ON or OFF - blue LED flashes 5x
Press the button 5x		Turn the device OFF - red LED flashes 5x
Press the button 2x		Preheat at 2.5 V for 10 seconds - red/green/blue LED flashes alternately
Press the button 3x		Set the voltage to 2.5V - red LED flashes 3x
Press the button 3x		Set the voltage to 3.0V - blue LED flashes 3x
Press the button 3x		Set the voltage to 3.5V - green LED flashes 3x

HOW TO USE? FOAIO M1 & M2

- 1 Turn the device ON as follows: press the button 5 times until the blue LED flashes 5 times.
- 2 Press the button 2x when the device is switched on, thus starting the pre-heating function (heats at 2.5 V for 10 seconds). When the LED stops flashing, you can start slurping.
- 3 Hold down the button while sucking on the straw. After inhaling for a maximum of 1-2 seconds, release the button and blow out the inhaled vapor. Wait at least 1 minute before repeating.

If the battery is low, the red LED flashes and the device turns off. Charge the battery via the USB-C port. When the battery is fully charged, the LED light goes out.

HOW TO USE? FOAIO A1

1. Unwrap your disposable vape pen.
2. Inhale shortly via a mouthpiece. Inhalation should last about 2-3 seconds.
3. Exhale your vapor.

ATTENTION

Coughing or throat irritation after inhaling cannabis distillates can be a common side effect, especially for novice inhalers. This can be avoided by following the relevant instructions, in particular the following. The duration of slurping is max. 1-2 sec. Start with a 1 second squat that you can increase over time. Wait at least 1 minute between 2 inhalations. Start with 3-minute breaks, which you can reduce over time. Perform a 10-second warm-up before each inhalation. You can start this function by pressing the device button twice. Then the device preheats for 10 seconds, the LED display flashes in alternating colors. When the LED stops flashing, it starts slurping.

ATTENTION! The use of the product is not recommended for minors. Pregnant and lactating women, people with propylene glycol allergy should consult their doctor before use. Store away from children.

DOSAGE

1 dose = 1 puff ≈ approx. 250puffs /1ml

Inhale for 1-2 seconds and wait at least 1 minute (preferably 10-15 minutes at first) before taking the next draw.

WARRANTY

The terms of the warranty are set out in Art. 151/2003. (IX. 22.) Defined by government decree. In the event of a fault, contact the distributor from whom you purchased the faulty product. We do not assume any responsibility for damage resulting from incorrect use.

HANDLING OF USED BATTERIES

After the batteries have become waste, do not throw them in the household waste, but collect them separately from other waste and use the increasingly widely available collection system. By using the separate collection system, the health risk caused by dangerous substances released into the environment can be reduced and it is also possible to recover some useful components.

Take the used battery to the nearest collection point. You can find information about collection points on the following website: <http://www.relem.hu/elemaszaloknak/gyujtohelyek>

